


# EW41

## SNELSTART HANDLEIDING

Zie a.u.b. de installatiehandleiding voor nadere details

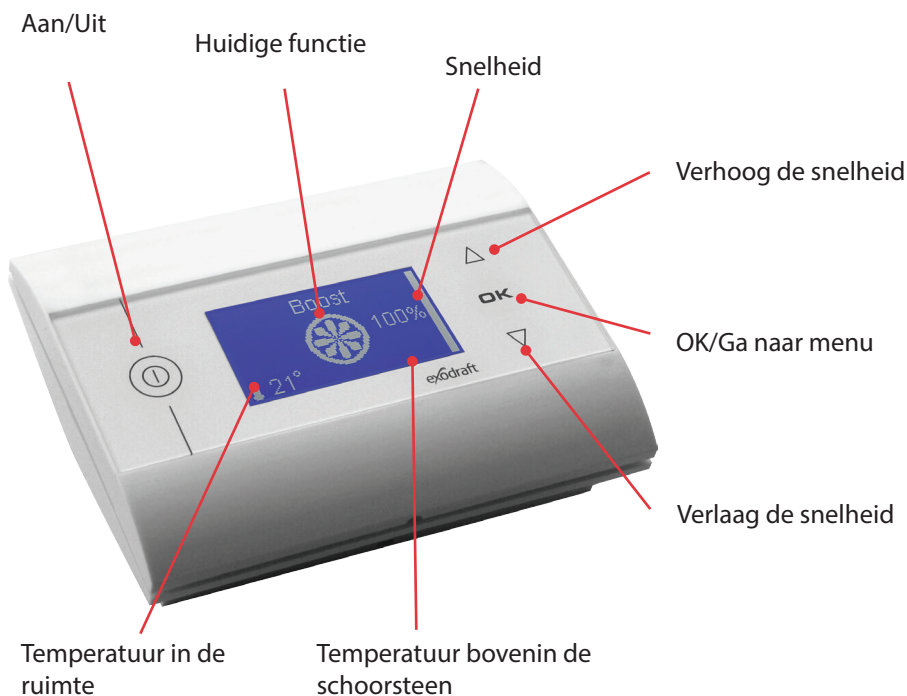

Het display licht op en wordt geactiveerd als er op een willekeurige knop wordt gedrukt. Na korte tijd gaat het display automatisch uit.


Het contrastniveau van het display en de lichtsterkte kunnen in het menu worden ingesteld.


**exodraft**

## Het aansteken van het vuur.

1. Druk op de AAN/UIT knop  om het EW41 display aan te zetten. Op het display verschijnt **OFF**.




2. Start de rookgasventilator door nogmaals op de AAN/UIT knop  te drukken. Op het display verschijnt **BOOST**.



De rookgasventilator zal gedurende 7 minuten (standaardinstelling) op maximale snelheid werken en daarna teruggaan naar de snelheid waarop hij daarvoor werkte.

De Boost periode en snelheid kunnen in het menu worden gewijzigd.

- Zie de installatiehandleiding voor details.




3. Steek de haard aan terwijl de rookgasventilator op maximumsnelheid werkt.



Als de temperatuursensor is geactiveerd en u vergeet de rookgasventilator aan te zetten voordat u de kachel aansteekt, zal de ventilator automatisch starten als de temperatuur bovenin de schoorsteen de ingestelde waarde voor de starttemperatuur heeft bereikt. De fabrieksinstelling is 40°C.


**NB:** wij raden aan dat de rookgasventilator wordt gestart voordat u de kachel aansteekt!

4. De snelheid van de rookgasventilator (en dus de schoorsteentrek) wordt verhoogd of verlaagd met de op- en neerknoppen . Op het display verschijnt de nieuwe instelling.


5. Het display gaat automatisch in de pauzestand en na korte tijd gaat de achtergrondverlichting uit. Druk op een willekeurige knop om het display weer aan te zetten.

## Bijvullen


1. Als het tijd wordt om bij te vullen zal het display oplichten, het alarm 2 keer piepen en **RELOAD** aangeven. Het is mogelijk om het alarmsignaal uit te schakelen, zie *installatiehandleiding*.



2. Indien u wilt bijvullen, moet u op de **OK** knop drukken voordat u bijvult. Om te vermijden dat er rook in de kamer neerslaat, zal de rookgasventilator gedurende 3 minuten op volle toeren draaien voordat hij teruggaat naar de eerdere stand.



## De rookgasventilator uitzetten – twee mogelijkheden

A. **Handbediening:** zet de rookgasventilator uit door op de AAN/UIT knop te drukken. 


NB: als de temperatuursensor is geactiveerd, kan de rookgasventilator niet worden uitgezet zo lang de temperatuur bij de rookgasventilator hoger is dan de temperatuurinstelling waarbij hij stopt.

B. **Automatisch:** na de laatste keer bijvullen daalt de temperatuur in de schoorsteen langzaam. Als de temperatuursensor is geactiveerd, zal de rookgasventilator automatisch stoppen als de schoorsteen-temperatuur onder de stoptemperatuur is gedaald. De fabrieksinstelling is 30°C.






De rookgasventilator heeft een naloopperiode van 45 minuten die ervoor zorgt dat de rook van nagloeiend brandhout wordt weggezogen. Zowel de stoptemperatuur als de naloopperiode kunnen in het menu worden gewijzigd.

*Zie installatiehandleiding voor nadere details.*

## Gebruik de rookgasventilator om de kamer te ventileren.



De rookgasventilator kan ook worden gebruikt als de open haard of kachel niet brandt. In dat geval zal de rookgasventilator de kamer luchten of ervoor zorgen dat roet en stof worden afgezogen, terwijl de haard/kachel wordt schoongemaakt. Als de schoorsteen wordt geveegd moet de ventilator ook worden gereinigd.

1. Druk op de AAN/UIT knop  om het display aan te zetten.
2. Start de rookgasventilator door nogmaals op de AAN/UIT knop  te drukken. Op het display verschijnt **BOOST**. Druk op de neerknop  om direct naar ventilatie te gaan (wijzigt de snelheid).
3. De snelheid wordt ingesteld met de op- en neerknoppen  . Op het display verschijnt de nieuwe instelling.
4. Zet de rookgasventilator uit door op de AAN/UIT knop  te drukken.

## Foutmeldingen

1. Als er een fout wordt geregistreerd, zal het display oplichten.  
Op het display verschijnt **ERROR** en het type fout zal eronder worden vermeld (zie afbeelding rechts).

Bij alarm **03** (te hoge temperatuur) of **04** (stroomstoring) piept een alarmtoon 5 keer. Het display zal verlicht blijven, totdat er op **OK** wordt gedrukt.

2. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding om het probleem op te lossen.



## Toegang tot het gebruikersmenu.

1. Druk gedurende 3 seconden op **OK** om naar het menu te gaan.
2. Kies menu met de op- en neerknoppen  $\Delta$   $\nabla$  en kies het gewenste menupunt met **OK**.
3. Druk op de AAN/UIT knop  $\text{\textcircled{I}}$  om het menu te verlaten.

De volgende instellingen in het menu kunnen worden afgesteld of getoond: zie *installatiehandleiding voor nadere details*.

### De bedrijfsinstellingen van de rookgasventilator

- Starttemperatuur
- Stoptemperatuur
- Instelling Boost-tijd
- Tijdsinstelling voor automatische stop

### Systeeminstellingen – gebruikersaanpassingen

- Taalinstellingen
- Instelling displaycontrast
- Instelling achtergrondverlichting
- Instelling pieper

### Log – weergave van het verloop

- Weergave energieverbruik
- Weergave log foutmeldingen
- Weergave versienummer

### Onderhoud

- Service-instellingen