

Gebruikershandleiding

NL

Mode d'emploi

FR


EFC18



Gebruikershandleiding

EFC18

NL

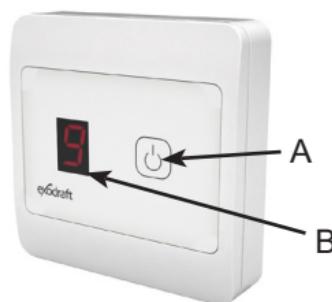

Zo gebruikt u de EFC18-bediening.

1. Start de schoorsteenventilator door op de AAN/UIT-knop (A) te drukken. De schoorsteenventilator zal gedurende 7 minuten op maximale snelheid draaien en daarna verder gaan op dezelfde snelheid als de laatste keer dat hij werd gebruikt.
2. Om de ventilatorsnelheid te verhogen houdt u de AAN/UIT-knop (A) ingedrukt.
3. Als er meer brandstof moet worden bijgevuld terwijl het vuur brandt, kan de snelheid van de ventilator met één druk op de AAN/UIT-knop (A) gedurende 3 minuten tot maximaal worden verhoogd. Dit is alleen mogelijk wanneer de rode stip in het display (B) staat.
4. De ventilator wordt uitgeschakeld door één keer op de AAN/UIT-knop (A) te drukken.
5. Wanneer de rode stip in het display staat, kan de ventilator niet handmatig worden uitgeschakeld omdat de temperatuur in de schoorsteen hoger is dan 40°C.
6. De schoorsteenventilator stopt automatisch wanneer de temperatuur in de schoorsteen onder 40°C zakt. De rode stip in het display (B) knippert om een afkoelperiode van 45 minuten aan te geven.

Probleemoplossing

Als de installatie niet werkt, raadpleeg dan de installatiehandleiding van de EFC18 en neem contact op met uw installateur.

Mode d'emploi EFC18

FR



Mode d'emploi du l'EFC18.

1. Démarrez le ventilateur de la cheminée en appuyant sur le bouton ON/OFF (A). Le ventilateur de la cheminée fonctionnera à sa vitesse maximale pendant 7 minutes avant de se régler sur la vitesse de fonctionnement de sa dernière mise en service.
2. Pour augmenter la vitesse du ventilateur, maintenez le bouton ON/OFF (A) enfoncé.
3. S'il est nécessaire d'ajouter davantage de combustible durant la combustion, la vitesse du ventilateur peut alors être augmentée pendant 3 minutes par une simple pression sur le bouton ON/OFF (A). Cela est impossible que lorsque le point rouge dans l'écran (B) est allumé.
4. Le ventilateur s'éteint en appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (A).
5. Lorsque le point rouge de l'écran est allumé, le ventilateur ne peut pas être éteint manuellement en raison de la température dans la cheminée supérieure à 40° C.
6. Le ventilateur de la cheminée s'arrête automatiquement lorsque la température dans la cheminée descend en dessous de 40°C. Le point rouge dans le panneau d'affichage (B) clignote pour indiquer une période de 45 minutes après la purge.

Résolution de problèmes

Si l'installation ne fonctionne pas, veuillez consulter les instructions d'installation de l'EFC18 et contacter votre installateur.