


EW41

QUICK START MANUAL

DK



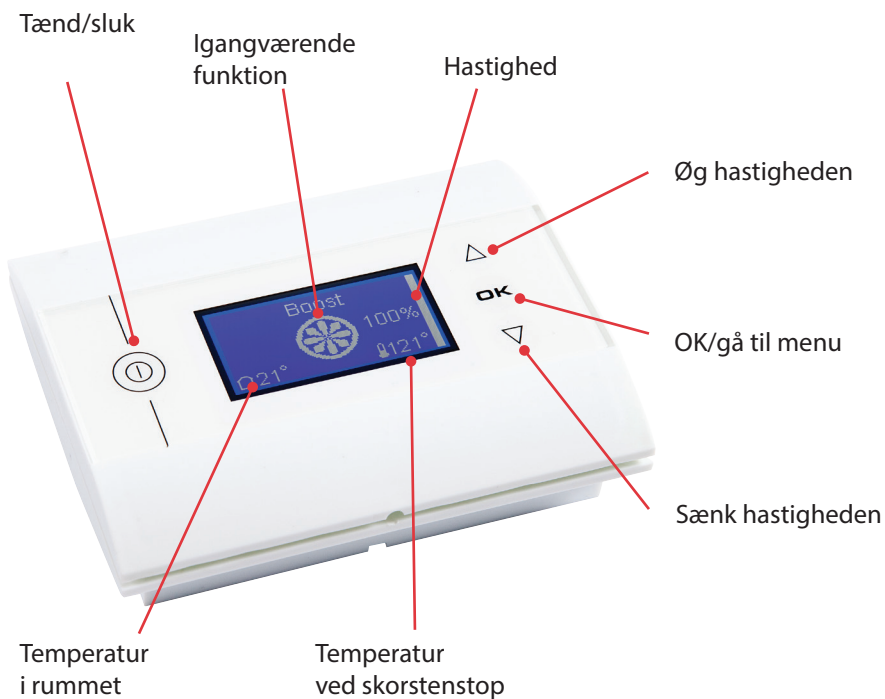

Se venligst installationsvejledningen for flere detaljer






Displayet lyser op og aktiveres, når der trykkes på en vilkårlig knap.
Efter kort tid slukker displayet automatisk.
Displays kontrastniveau og lystyrke kan justeres i menuen.

exodraft



Tænd op i pejsen/brændeovnen

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde EW41-displayet. Displayet viser OFF.
2. Start røgsugereren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen  igen. Displayet viser BOOST. Røgsugereren vil køre med maksimal hastighed i 7 minutter (standardindstilling) og derefter falde til den hastighed, den kørte med, da den sidst var tændt. Boost-perioden og hastigheden kan ændres i menuen – se installationsvejledningen for detaljer.
3. Tænd op, mens røgsugereren kører maksimal hastighed. Hvis temperatursensoren er aktiveret, og du glemmer at tænde for røgsugereren, før der tændes op, vil røgsugereren automatisk starte, når temperaturen ved toppen af skorstenen har nået indstillingen for starttemperatur. Fabriksindstillingen er 40 °C. BEMÆRK: Vi anbefaler at tænde røgsugereren manuelt før der tændes op!
4. For at øge eller sænke røgsugerens hastighed og dermed skorstenstrækket bruges op- og nedknapperne  . Displayet viser den nye indstilling.
5. Displayet går automatisk i pausetilstand og baggrundslyset slukkes efter kort tid. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde displayet igen.




Ved genfyring

1. Når det er tid til at genfyre, lyser displayet op, bipper 2 gange og viser RELOAD. Det er muligt at slå alarmsignalet fra – se installationsmanualen.
2. Hvis du ønsker at genfyre, skal du trykke på OK-knappen, inden du genfyrer. For at undgå røgdugslag i rummet øges røgsugerhastigheden til maksimal ydelse i 3 minutter, inden den igen falder til den forrige indstilling.



Sluk for røgsugereren – to muligheder

A. Manuelt: Røgsugereren slukkes ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen 


Bemærk: Hvis temperatursensoren er aktiveret, kan røgsugereren ikke slukkes, så længe temperaturen ved røgsugereren er højere end stop-temperaturindstillingen.

B. Automatisk: Efter den sidste genfyring falder temperaturen i skorstenen langsomt. Hvis temperaturføleren er aktiveret, stopper røgsugereren automatisk, når temperaturen i skorstenen er faldet til under stoptemperaturen. Fabriksindstillingen er 30 °C.







Røgsugereren har en efterløbsperiode på 45 minutter der sikrer, at brændslet er glødefrit og at den resterende røg er blevet ledt bort fra skorstenen. Både stop-temperaturen og efterløbsperioden kan ændres i menuen.

Se *installationsvejledning* for detaljer.

Brug af røgsugereren til at ventilere rummet



Røgsugereren kan også bruges, når der ikke er tændt op i pejsen eller brændeovnen. I dette tilfælde bruges røgsugereren til at ventilere rummet eller sørge for, at sod og støvpartikler bliver suget væk, mens ildstedet renses. Når skorstenen renses, skal røgsugereren også renses.

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde displayet
2. Start røgsugereren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen  igen. Displayet viser BOOST. Tryk på ned-knappen  for at gå direkte til ventilationsmodus (ændrer på hastigheden).
3. For at øge eller sænke hastigheden brug op- og ned-knapperne  . Displayet viser den nye indstilling.
4. Sluk for røgsugereren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen .

Fejlmeldinger

1. Hvis der registreres en fejl vil displayet lyse op. Displayet viser ERROR og fejltypen vil blive vist neden under, som det ses her til højre.
Ved alarm 03 (for høj temperatur) eller 04 (strømafbrydelse) bipper en alarmtone 5 gange. Displayet forbliver oplyst, til der trykkes OK.
2. Følg instrukserne i installationsvejledningen for løsning af fejlen.



Adgang til brugermenu

1. Tryk på OK-knappen i 3 sekunder for at komme til menuen.
2. Vælg menu med op- og ned-knappen Δ / ∇ og vælg det ønskede menupunkt med OK
3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen Ⓢ for at gå ud af menuen.
Følgende indstillinger i menuen kan justeres eller vises:
Se installationsvejledningen for detaljer.

Røgsugerens driftindstillinger:

- Start-temperatur
- Stop-temperatur
- Boost-tidsindstilling
- Tidsindstilling for automatisk stop

Systemindstillinger – brugertilpasninger:

- Sprogindstillinger
- Display-kontrastindstilling
- Baggrundslysets indstilling
- Buzzer-indstilling

Log – visning af historik:

- Energiforbrug vises
- Fejlmeldingslog vises
- Versionsnummer vises

Service:

- Serviceindstillinger

The logo for Exodraft, featuring the word "exodraft" in a bold, lowercase sans-serif font. A red swoosh underline starts under the 'x' and extends under the rest of the word. A thin red horizontal line is positioned below the entire word.