


EW41

QUICK START MANUAL

Du finner mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen

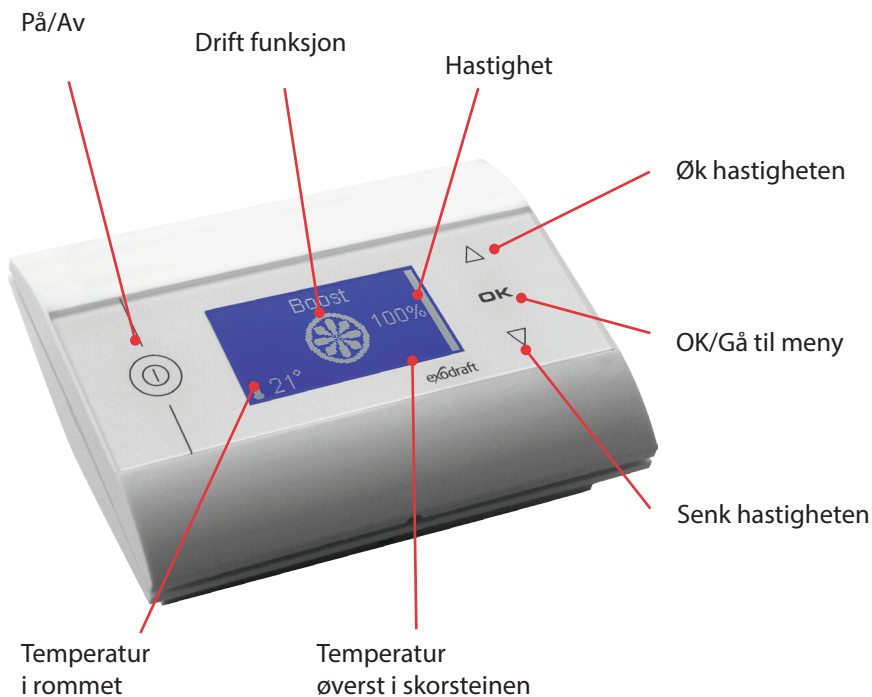



Displayet aktiveres og lyser når det trykkes på en vilkårlig knapp.
Displayet slukker automatisk etter kort tid.


Displayets kontrast og lysstyrke kan justeres i menyen.

Tenne opp i peisen/vedovnen

1. Trykk på PÅ/AV-knappen  for å aktivere EW41-displayet. Displayet viser **OFF**.




2. Start røyksugeren med et trykk på PÅ/AV-knappen  en gang til. Displayet viser **BOOST**.



Røyksugeren vil gå med maksimal hastighet i 7 minutter (standardinnstilling) og deretter gå ned på den hastigheten den gikk med, siste gang den var i bruk.

Boost-perioden og hastigheten kan endres i menyen

– du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.





2. Tenne opp mens røyksugeren går på maksimal hastighet.

Hvis temperaturføleren er aktivert og du glemte å slå på røyksugeren før du tente opp, vil røyksugeren automatisk starte når temperaturen i toppen av skorsteinen har kommet opp på starttemperaturen. Fabrikkinnstillingen er 40 °C.




MERK: Vi anbefaler at du slår på røyksugeren manuelt før du tenner opp!

3. Du kan øke eller redusere røyksugerens hastighet og dermed skorkestrekken med opp- og ned-knappene  . Displayet viser den nye innstillingen.


4. Displayet går automatisk i pausetilstand og bakgrunnslyset slukker etter kort tid. Trykk på en vilkårlig knapp for å aktivere displayet igjen.

Ved gjenfyring


1. Når det er tid til å fyre opp igjen, lyser displayet, avgir to lydsignaler og viser **RELOAD**. Det er mulig å slå av alarmsignalet – se installasjonsanvisningen.



2. Ved gjenfyring skal du bare trykke på **OK**-knappen først. For å unngå røykutslag i rommet økes røyksugerhastigheten til maksimal ytelse i tre minutter før den går ned på den forrige innstillingen igjen.



Slå av røyksugereren – to muligheter

A. **Manuelt:** Røyksugereren slås av med et trykk på PÅ/AV-knappen 

Merk: Dersom temperaturføleren er aktivert, kan røyksugereren ikke slås av så lenge temperaturen ved røyksugereren er høyere enn stopptemperaturinnstillingen.


B. **Automatisk:** Etter siste gjenfyring faller temperaturen i skorsteinen gradvis. Dersom temperaturføleren er aktivert, stopper røyksugereren automatisk når temperaturen i skorsteinen er kommet ned under stopptemperaturen. Fabrikkinnstillingen er 30 °C.







Røyksugereren har en ettergang på 45 minutter som sikrer at brenselet er fritt for gløder, og at den resterende røyken har blitt sugd ut av skorsteinen. Både stopptemperaturen og ettergangen kan endres i menyen.

Du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.

Bruk av røyksugereren for å ventilere rommet

Røyksugereren kan også brukes når det ikke er tent opp i peisen eller vedovnen. Røyksugereren brukes da til å ventilere rommet eller sørge for at sot og støvpartikler suges bort mens ildstedet gjøres rent. Når skorsteinen renses, må røyksugereren også renses.



1. Trykk på PÅ/AV-knappen  for å aktivere displayet.
2. Start røyksugereren med et trykk på PÅ/AV-knappen  en gang til. Displayet viser **BOOST**. Trykk på ned-knappen  for å gå direkte til ventilasjonsmodus (endrer hastigheten).
3. Du kan øke eller senke hastigheten med opp- og ned-knappene  . Displayet viser den nye innstillingen.
4. Slå av røyksugereren med et trykk på PÅ/AV-knappen .

Feilmeldinger

1. Hvis det registreres en feil, vil displayet lyse. Displayet viser **ERROR**, og feiltypen vises under, som det ses på illustrasjonen til høyre.

Ved alarm **03** (for høy temperatur) eller **04** (strømbrudd) lyder en alarmtone fem ganger. Displayet fortsetter å lyse til det trykkes på **OK**.

2. Følg instruksene i installasjonsanvisningen for å rette feilen.

Adgang til brukermenyen

1. Trykk på **OK**-knappen i 3 sekunder for å komme til menyen.
2. Velg meny med opp- og ned-knappene Δ ∇ og velg ønsket meny-punkt med **OK**
3. Trykk på PÅ/AV-knappen ⓪ for å forlate menyen.

Disse innstillingene kan justeres eller vises i menyen:

Du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.

Røysugerens driftsinnstillinger:

- Starttemperatur
- Stopptemperatur
- Boost-tidsinnstilling
- Tidsinnstilling for automatisk stopp

Systeminnstillinger – brukertilpassing:

- Språkinnstillinger
- Kontrastinnstilling for display
- Innstilling for bakgrunnslys
- Buzzer-innstilling

Logg – visning av historikk:

- Visning av energiforbruk
- Visning av feillogg
- Visning av versjonsnummer

Service:

- Serviceinnstillinger

