


EW41

SE

HANDBOK FÖR SNABB UPPSTART

Se installationshandboken för mer information.

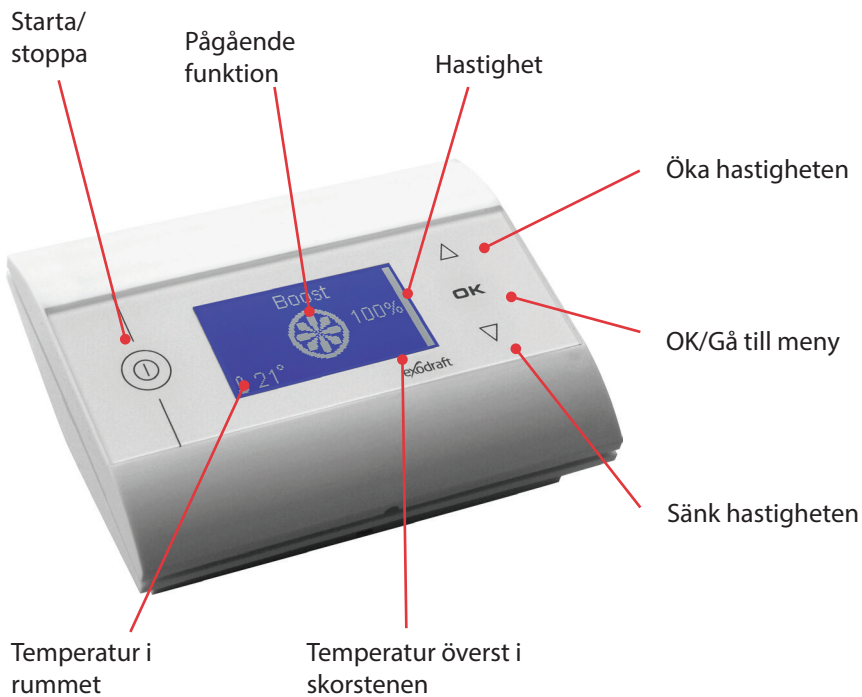


Displayen tänds och aktiveras när man trycker på någon knapp. Efter en kort stund slocknar displayen automatiskt.


Displayens kontrastnivå och ljusstyrka kan ställas in i menyn.


exodraft

Tänd eldstaden


1. Tryck på knappen STARTA/STOPPA  för att starta EW41-displayen. Displayen visar **OFF**.



2. Starta rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA  igen. Displayen visar **BOOST**.



Rökgasfläkten kommer att gå med maximal hastighet i sju minuter (standardinställning) och sedan återgå till den hastighet som senast användes. Boost-perioden och -hastigheten kan ändras i meny – se *installationshandboken för mer information*.





3. Tänd upp i eldstaden medan rökgasfläkten går med maximal hastighet.



Om temperaturgivaren är aktiverad och du glömmer att starta rökgasfläkten, kommer denna att starta automatiskt när temperaturen överst i skorstenen har nått den inställda starttemperaturen. Fabriksinställningen är 40 °C.


OBS! Vi rekommenderar att man startar rökgasfläkten manuellt innan man tänder!

4. För att öka eller minska rökgasfläktens hastighet och draget i skorstenen används knapparna uppåt och nedåt  
Displayen visar den nya inställningen.


5. Displayen går automatiskt till viloläge och bakgrundsbelysningen släcks efter en kort stund. Tryck på någon knapp för att tända displayen igen.

Vid bränslepåfyllning

1. När det är dags att fylla på bränsle tänds displayen, blinkar två gånger och visar **RELOAD**. Det går att stänga av denna larmsignal – se *installationshandboken*.



2. Om du tänker fylla på bränsle ska du trycka på knappen OK innan. För att undvika att rök slår in i rummet ökas rökgasfläktens hastighet till maximal under tre minuter, innan den återgår till den tidigare inställningen.



Stänga av rökgasfläkten – två möjligheter

- A. **Manuellt:** Stäng av rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA 

Obs! Om temperaturgivaren är aktiverad, kan rökgasfläkten inte stängas av så länge temperaturen vid rökgasfläkten överstiger den inställda temperaturen för avstängning.


- B. **Automatiskt:** Efter den sista bränslepåfyllningen sjunker temperaturen i skorstenen långsamt. Om temperaturgivaren är aktiverad stoppar rökgasfläkten automatiskt när temperaturen i skorstenen har fallit under den inställda avstängningstemperaturen. Fabriksinställningen är 30 °C.







Rökgasfläkten har en förlängd drifttid på 45 minuter som säkerställer att bränslet är fritt från glöd och att återstående rök leds bort genom skorstenen. Både avstängningstemperaturen och den förlängda drifttiden kan ändras i menyn.

Se installationshandboken för mer information.

Använda rökgasfläkten för att ventilerarummet

Rökgasfläkten kan också användas när man inte har en brasa tänd i öppna spisen eller i braskaminen. Då kan man använda rökgasfläkten för att ventilerarummet eller se till att sot- och dammpartiklar sugsbort när man rengör eldstaden. När skorstenen rengörs ska även rökgasfläkten rengöras.



1. Tryck på knappen STARTA/STOPPA  för att tända displayen.
2. Starta rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA  igen. Displayen visar BOOST. Tryck på ned-knappen  för att gå direkt till ventilationsläge (ändrar hastigheten).
3. För att öka eller minska fläkthastigheten används knapparna upp och ned  . Displayen visar den nya inställningen.
4. Stäng av rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA .

Felmeddelanden

1. Om ett fel registreras tänds displayen. Displayen visar **ERROR** och typen av fel visas underst, se bilden till höger.

Vid larm **03** (för hög temperatur) eller **04** (strömavbrott) ljuder en larmsignal fem gånger. Displayen är aktiverad tills man trycker på **OK**.

2. Följ instruktionerna i installationshandboken för att korrigera felet.

Åtkomst till användarmenyn

1. Tryck på knappen **OK** i tre sekunder för att komma till menyn.
2. Välj meny med knapparna upp och ned Δ ∇ och välj önskat menyalternativ med **OK**.
3. Tryck på knappen **STARTA/STOPPA** $\text{\textcircled{I}}$ för att lämna menyn.

Följande inställningar i menyn kan ändras eller visas.
Se installationshandboken för mer information.

Rökgasfläktens driftinställningar

- Start-temperatur
- Stopp-temperatur
- Boost-tidsinställning
- Tidsinställning för automatiskt stopp

Systeminställningar – användaranpassningar

- Språkinställningar
- Inställning av displayens kontrast
- Inställning av bakgrundsbelysningen
- Buzzer-inställning

Logg – visning av historik

- Energiförbrukningen visas
- Logg med felmeddelanden visas
- Versionsnummer visas

Service

- Serviceinställningar

