


EW41

PIKAKÄYNNISTYSOPAS

FI

Katso lisätietoja asennusohjeista.

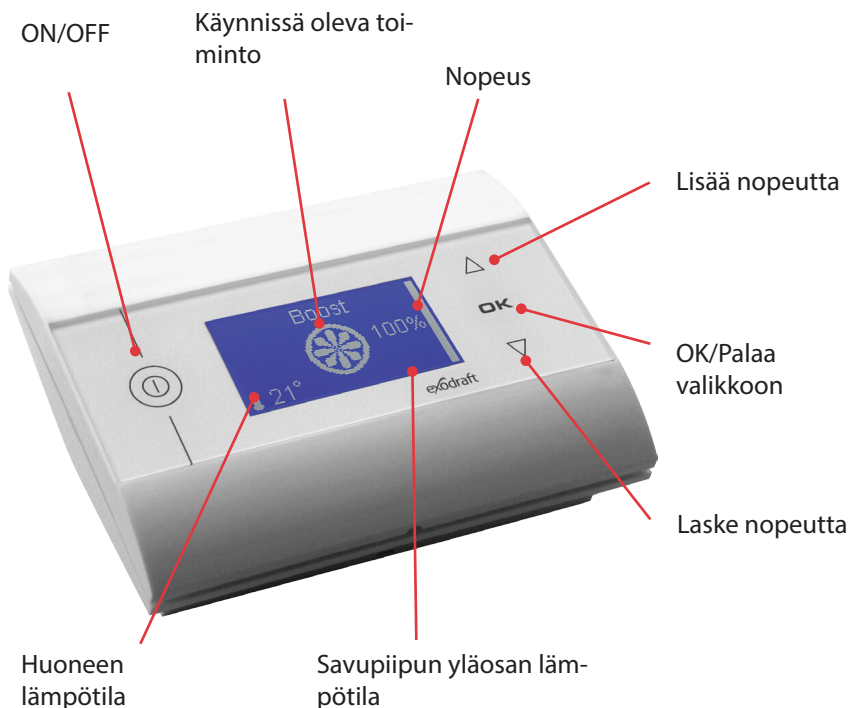



Näyttö aktivoidaan painamalla mitä tahansa painiketta, jolloin siihen syttyy valo. Näyttö sammuu automaattisesti hetken kuluttua.

Näytön kontrastia ja valonvoimakkuutta säädetään valikossa.

exodraft

Takan/tulisijan sytyttäminen


1. Sytytä valo EW41-näyttöön painamalla ON/OFF-painiketta .
Näytössä näkyy **OFF**.
2. Käynnistä savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen .
Näytössä näkyy **BOOST**.




Savuimuri käy maksiminopeudella 7 minuutin ajan (vakioasetus), jonka jälkeen se palaa siihen nopeuteen, jolla se kävi ollessaan viimeksi päällä. Boost-vaihetta ja nopeutta voidaan muuttaa valikossa – katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

3. Sytytä tulisija savuimurin käydessä maksiminopeudella.

Jos lämpötila-anturi on aktiivinen ja olet unohtanut käynnistää savuimurin ennen tulisijan sytyttämistä, savuimuri käynnistyy automaattisesti, kun savupiipun yläosan lämpötila saavuttaa käynnistyslämpötilan. Tehdasasetus on 40 °C.


HUOMAA: Suosittelemme savuimurin käynnistämistä manuaalisesti ennen tulisijan sytyttämistä!

4. Savuimurin nopeutta ja siten myös savupiipun vetoa voidaan säätää nuolinäppäimillä .
Uusi asetus näkyy näytössä.
5. Näyttö siirtyy automaattisesti taukotilaan ja taustavalo sammuu hetkisen kuluttua. Sytytä valo näyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.




Polttoaineen lisääminen

1. Kun tulisijaan on aika lisätä polttoainetta, näyttöön syttyy valo ja teksti **RELOAD**, ja lisäksi äänimerkki kuuluu kahdesti. Äänimerkki voidaan haluttaessa vaimentaa – ks. asennusopas.
2. Paina **OK**-painiketta, ennen kuin täytät tulisijaan polttoainetta. Savuimuri alkaa tällöin käydä täydellä teholla, jolloin huoneeseen ei pääse muodostumaan savua. Imuri palaa edelliseen asetukseen 3 minuutin kuluttua.



Kaksi tapaa sulkea savuimuri

A. **Manuaalisesti:** Sammuta savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta 

Bemærk: Hvis temperatursensoren er aktiveret, kan røgsugerens ikke lukkes, så længe temperaturen ved røgsugerens er højere end stop-temperaturindstillingen.


B. **Automaattinen:** Kun polttoainetta ei enää lisätä, savupiipun lämpötila laskee hitaasti. Jos lämpötila-anturi on aktivoitu, savuimuri pysähtyy automaattisesti savupiipun lämpötilan laskettua pysäytyslämpötilan alle. Tehdasasetus on 30 °C.







Savuimuri jälkikäy 45 minuutin ajan varmistaakseen, että tulisija sammuu kokonaan ja että kaikki savu haihtuu savupiipusta. Sekä pysäytyslämpötilaa että jälkikäyntiaikaa voidaan muuttaa valikoissa.

Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.

Käytä savuimuria huoneen ilmanvaihtoon

Savuimuria voidaan käyttää myös silloin, kun takassa tai tulisijassa ei pidetä valkeaa. Savuimurin avulla voidaan huolehtia huoneen ilmanvaihdosta tai estää nokea ja pölyä leviämästä huoneeseen tulisijaa siivottaessa. Savupiipun nuohouksen yhteydessä myös savuimuri on puhdistettava.



1. Sytytä valo näyttöön painamalla ON/OFF-painiketta .
2. Käynnistä savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta  uudelleen. Näytössä näkyy **BOOST**. Painamalla alas-painiketta  voit siirtyä suoraan ilmanvaihtomoduliin (muuttaa nopeutta).
3. Voit lisätä tai laskea nopeutta käyttämällä ylös- ja alas-painikkeita  . Uusi asetus näkyy näytössä.
4. Sammuta savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta .

Vikailmoitukset

1. Kun laite rekisteröi virheen, näyttöön syttyy valo. Näytössä näkyy **ER-ROR** ja sen alalaidassa lukee virheen tyyppi, kuten kuvissa oikealla.

Hälytyksessä **03** (liian korkea lämpötila) tai **04** (virtakatkos) hälytysääni kuuluu 5 kertaa. Näytössä palaa valo, kunnes painetaan **OK**.

2. Ratkaise vikatilanne asennusohjeiden mukaan.



Pääsy käyttövalikkoon

1. Siirry valikkoon painamalla **OK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

2. Valitse valikko nuolipainikkeilla Δ ∇ ja vahvista valinta painamalla **OK**.

3. Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta Ⓞ .

Seuraavia valikkoasetuksia voidaan säätää tai ne voidaan näyttää:
Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.

Savuimurin käyttöasetukset:

- Käynnistyslämpötila
- Pysäytyslämpötila
- Boost-ajan asetus
- Automaattisen pysäytyksen aika-asetus

Järjestelmäasetukset – käyttäjäkohtaiset:

- Kielen valinta
- Näytön kontrastin säätö
- Taustavalaistuksen säätö
- Buzzer-asetus

Loki – tapahtumien näyttö:

- Energiankulutus
- Vikailmoitukset
- Versionumerot

Huolto:

- Huoltoasetukset