

Följande symboler används i manualen för att markera faror som kan medföra personskada eller skada på produkten.



Underlåtenhet att följa anvisningar som är markerade med en farosymbol kan medföra risk för personskada eller skada på utrustningen:

- Använd enheten korrekt och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Kontakta återförsäljaren om du har några frågor.

- Bryt strömförsörjningen före service och säkerställ att den inte kan återanslutas av misstag.

- Installationsarbetet ska utföras av behörig personal och i enlighet med gällande nationella regler.

- Följ tillverkarens anvisningar för enheten samt allmänna säkerhetsanvisningar

- Enheten ska skyddsjordas vid installationen.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller ofta material, komponenter och ämnen som kan skada miljön eller vara hälsofarliga. Produkter (WEEE) märkta med symbolen "överskrutna på hjul" ska avyttras separat från annat avfall till slutet av deras livslängd. Även om lagstiftningen kan variera från land till land, rekommenderar vi starkt att elektriskt och elektroniskt avfall separeras från annat avfall och avyttras enligt nationell lagstiftning för att skydda miljön och de personer som kan komma i kontakt med avfallet.

- 1 st. repeater
- 1 st. kabel
- 1 st. laddare
- 1 st. installationsguide

Alla Exodraft-produkter omfattas av två års garanti i enlighet med europeisk konsumentlagstiftning. I vissa länder kan en längre garantitid gälla beroende på nationell lagstiftning eller andra tydligt angivna villkor. Reklamationer ska hanteras av en specialiserad återförsäljare eller grossist, helst där Exodraft-produkten ursprungligen köptes. En aktuell lista över Exodrafts specialiserade återförsäljare finns på vår webbplats för respektive land.

Exodraft-produkter ska alltid installeras av behörig personal. Exodraft förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer utan föregående meddelande.


Exodrafts repeater är utformad för att förstärka signalen i en installation med Exodrafts trådlösa styrsystem Xzense.

Repeatern gör det möjligt att få en signal om avståndet mellan kontrollpanelen och strömenheten är för stort eller om signalen exempelvis måste passera genom flera våningsplan. Signalen kan passera genom högst tre repetrar mellan en Xzense-strömenhet och en kontrollpanel. Repeatern placeras mellan Xzense-kontrollpanelen och strömenheten, som vanligtvis är monterad på skorstenen.

I vissa situationer kan det vara lämpligt att montera repeatern utomhus, till exempel under ett takutsprång eller på en annan byggnad. Signalen kan ha svårt att passera genom vissa material, exempelvis konstruktioner av stål eller aluminium.

Avståndet mellan enheterna får inte överstiga 18 meter

Mått (H x B x D) [mm]	71 x 85 x 25
Strömförsörjning	5 VDC - USB
Kapslingsklass	IP20
Material	Kapsling: svart ABS – lock: svart PC
Omgivningstemperatur	-30 °C till 60 °C

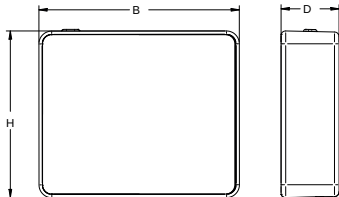

I exemplet till höger visas en kontrollpanel (2) vid kaminen, en strömenhet (3) på skorstenen och en repeater (1).

Installera repeatern (1) någonstans mellan strömenheten på skorstenen och kontrollpanelen. Skorstensfläkten kan nu styras från kontrollpanelen.

OBS! Repeatern behöver endast vara ansluten till elnätet för att fungera korrekt.

1. Placering av den första repeatern (1). Använd kontrollpanelen (2) för att hitta den plats dit signalen når utan repeater.

2. Slå på displayen och gå till menyn Signal. Välj Signaltest. Kontrollpanelen utför nu ett signaltest för att säkerställa att signalen mellan kontrollpanelen och strömenheten är optimal.

3. Installera repeatern på den plats där signalen fortfarande kan tas emot.

Om fler repeatrar behövs, följ proceduren i punkterna ovan.

Skorstensfläkten kan nu styras från kontrollpanelen.

[illegible]