Montage

Schritt	Illustration
1. Den äußeren Abdeckrahmen abheben. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie vorsichtig einen Schlitzschraubendreher.	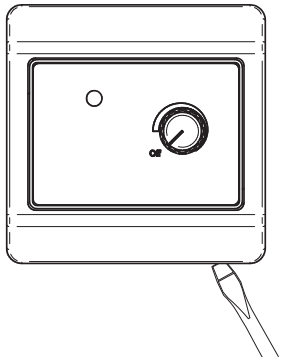
2. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie das Innenteil heraus.	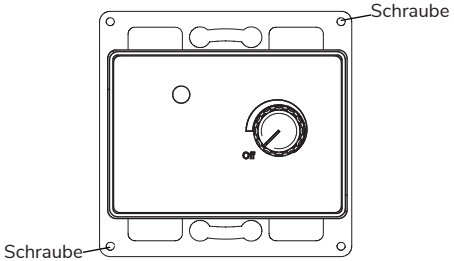
3. Montieren Sie die Steuerung mithilfe der Montagelöcher an der Wand. Befestigen Sie das Innenteil und die Außenabdeckung wieder.	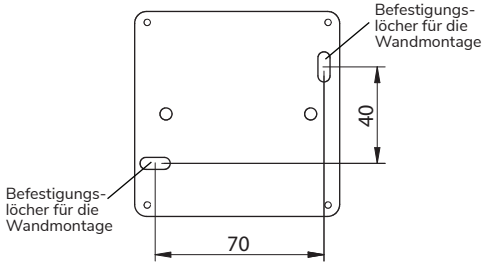

CE

Declaration of Conformity

DK:	EU-Overensstemmelseserklæring	NL:	EU-Conformiteits verklaring
GB:	Declaration of Conformity	SE:	EU-Överensstämmelsedeklaration
DE:	EU-Konformitätserklärung	FI:	EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR:	Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS:	ESS-Samræmisstaðfesting
NO:	EU-Samsvarserklæring	IT:	Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL:	EU Deklaracja zgodności		

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklærer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadcza, że następujące produkty:	Verklaart dat onderstaande producten: Deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siltä, että seuraava tuote: Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti:

EFC16

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: Som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalin í staðfestingu Þessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staðla: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011	
I.h.t bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Suivant les dispositions prévues aux directives: I.h.t bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En voldoen aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktiivien määräysten mukaan: Með tilvísun til ákvarðana eftirlits: In conformità con le direttive:
Maskindirektivet: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Maskindirektivet: Dyrektywą maszynową:	De machinerichtlijn: Maskindirektivet Konedirektiivi: Vélaeftirlitið: Direttiva Macchinari:
2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE	
Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspenningsdirektivet: Dyrektywą Niskonapięciową	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektivet: Pienjännitedirektiivi: Smáspennueftirlitið: Direttiva Basso Voltaggio:
2014/35/EC	
EMC-direktivet: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktivet: Dyrektywą EMC – kompatybilności elektromagnetycznej	En de EMC richtlijn: EMC-direktivet: EMC-direktiivi: EMC-eftirlitið: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
2014/30/EC	
Langeskov, 01-11-2022 Adm. direktør Managing Director Anders Haugaard	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkställande direktör Toimitusjohtaja Framkvæmdastjori Direttore Generale

UK CA

UK Conformity Assessed

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Hereby declares that the following products:

EFC16

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 01-11-2022
Managing Director
Anders Haugaard

3112014_EFC16_DE | 131124

Manueller Drehzahlsteller

EFC16

DE | Bitte lesen und aufbewahren!

exodraft
Ihre Energie. **Optimiert.**

DE

Anschließen von Exodraft-Rauchsaugern

Bedienungsanleitung

Der Drehknopf ist Schalter und Drehzahleinstellung in einem. Zum Ausschalten den Drehknopf ganz nach links drehen. Der Regler startet bei maximaler Spannung.

Type	EFC16
Spannung	230 V AC 50 Hz
Stromaufnahme	Max. 1,5 A
Interne Sicherung	T 1,6 AH
Max. Sicherung	13 A
Abmessungen (H x B x T) [mm]	85 x 85 x 50
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Schutzklasse	IP30

EMC Standart: 60669-2-1

Einstellung

Der eingebaute Minimaltrimmer ist werkseitig auf 130 V eingestellt. Achten Sie beim Ändern dieser Einstellung darauf, dass der Knopf auf den Minimalwert gedreht wird.

Stellen Sie die Mindestdrehzahl niemals unter die niedrigste Drehzahl ein, bei der der Motor konstant läuft. Bitte beachten Sie, dass ein kalter Motor beim Anlaufen eine etwas höhere Spannung benötigt.

Achten Sie darauf, beim Einstellen der Minimaleinstellung keine stromführende Bauteile zu berühren.

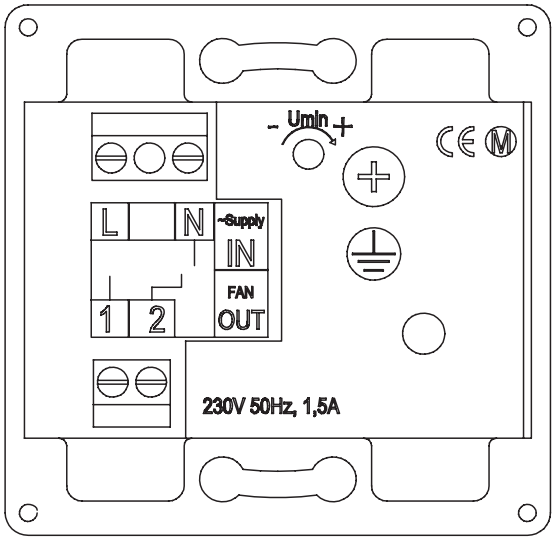

Leiterplatte

Bei Rauchsauger mit einer Nennleistung (P1) von:

- bis 0,06 kW, Mindestspannung auf ca. 130 V einstellen
- über 0,06 kW die Mindestspannung auf ca. 80 V einstellen

Die Spannung kann zwischen den Anschlüssen 1 und 2 gemessen werden.

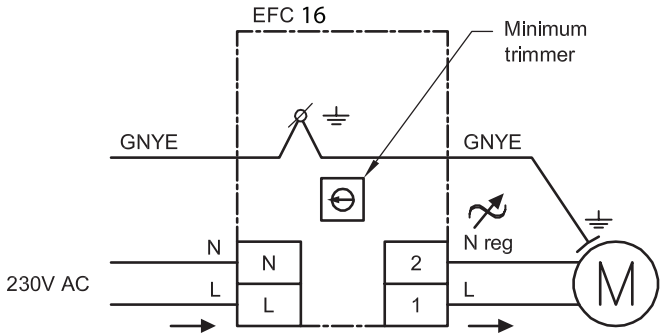

Mindesteinstellung des Trimmers