

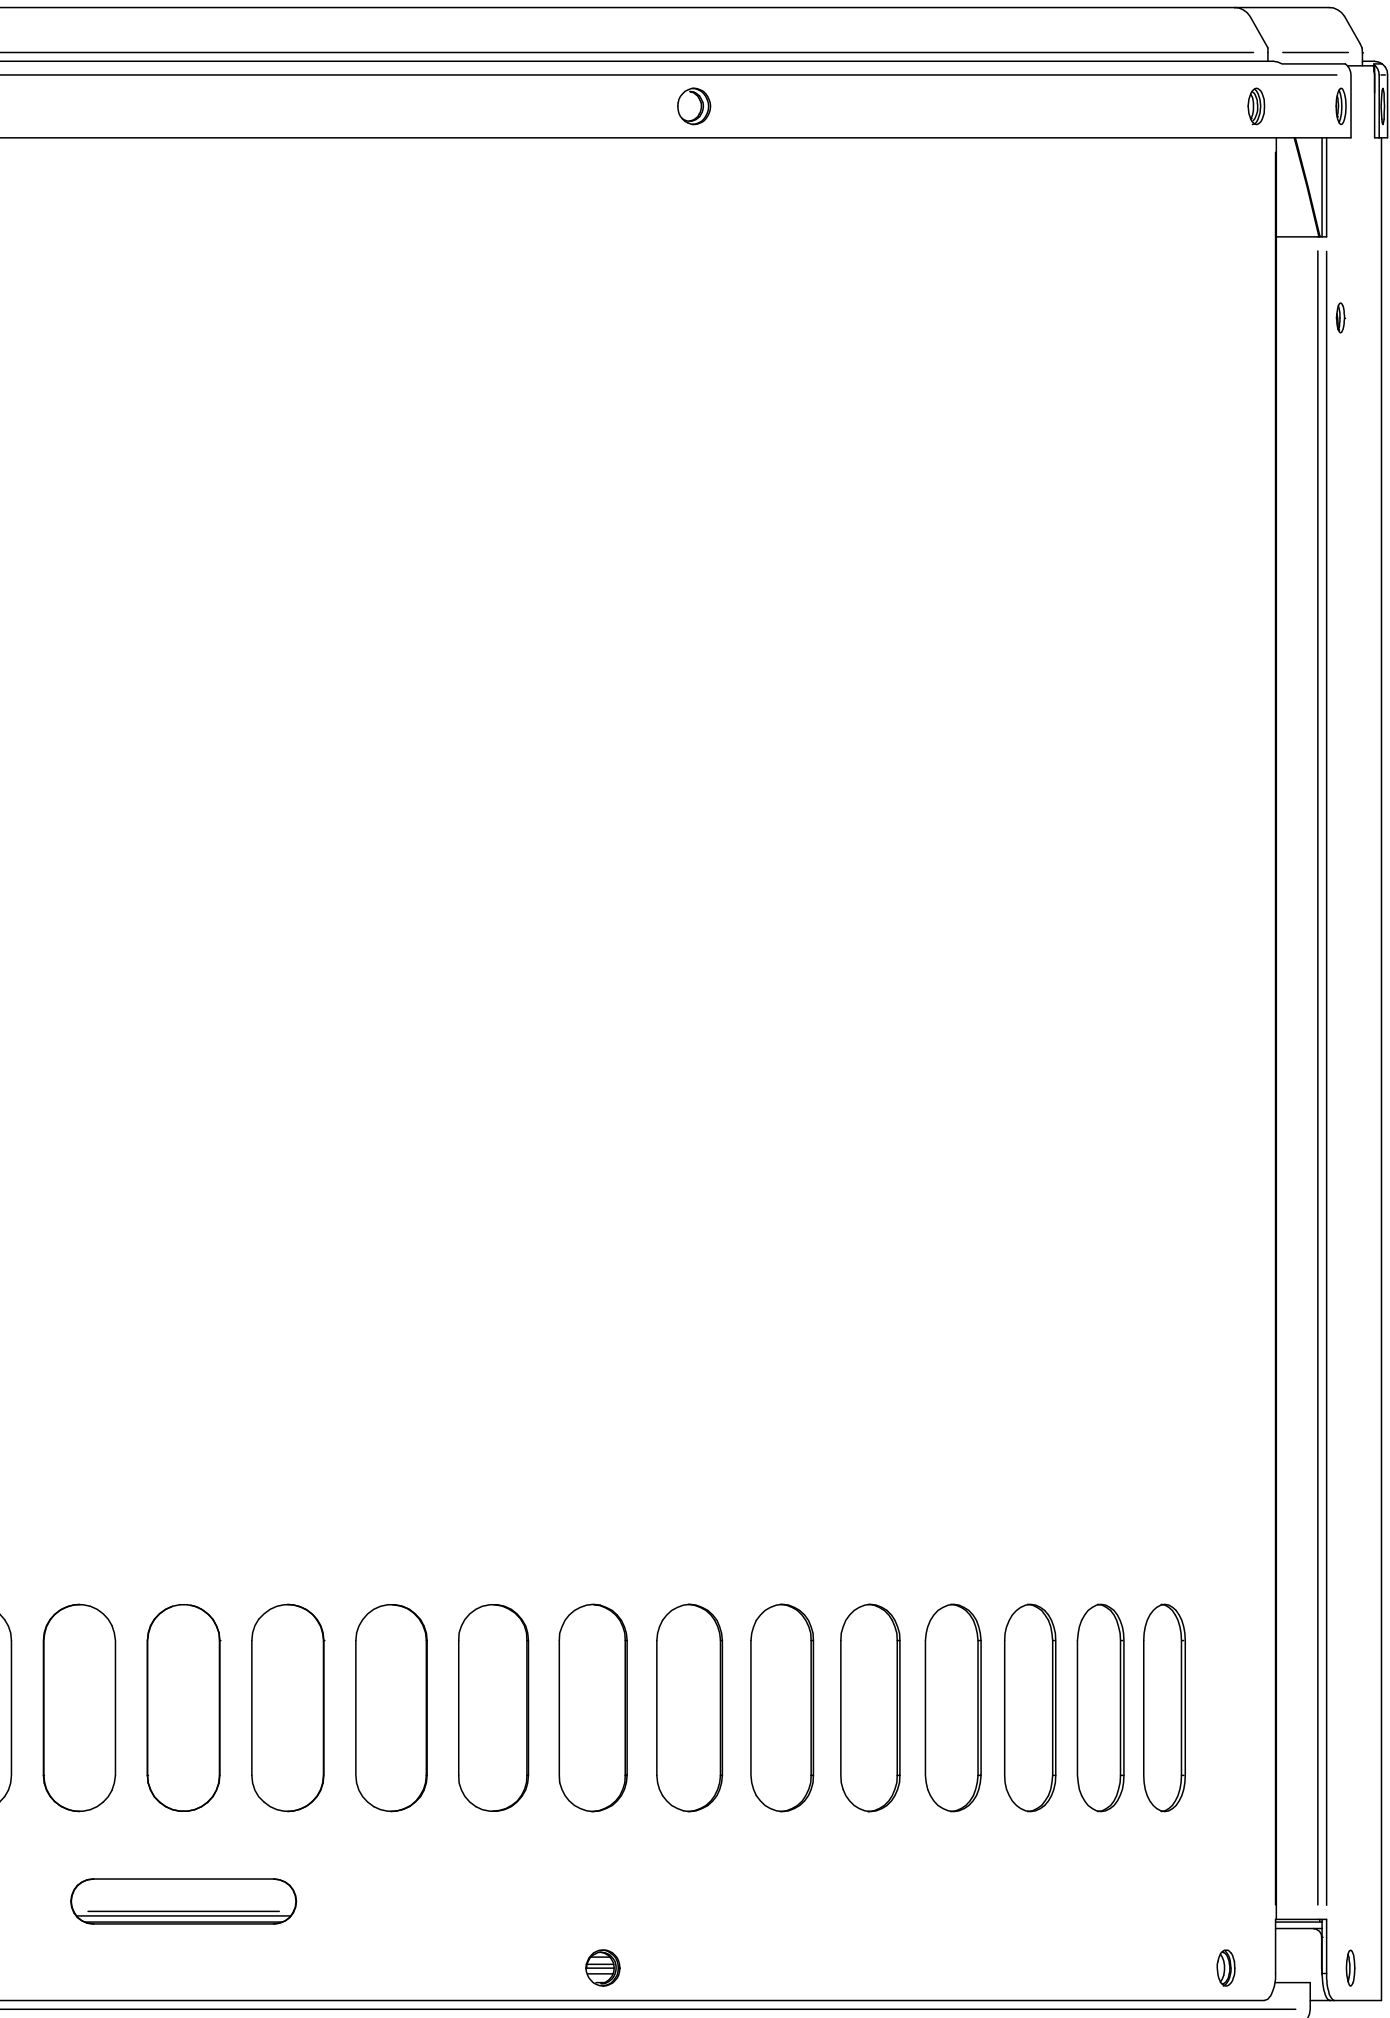
Rökgasfläkt

Draftbooster



SE | Läs och spara dessa instruktioner!

exodraft
Din energi. Optimerad.



Rökgasfläkt | Draftbooster

Innehåll

Produktinformation	7
Leveransomfattning	7
Garanti	7
Tekniska specifikationer	8
Konstruktion och komponenter	10
Försiktighetsåtgärder och användaranvisningar	11
Mekanisk installation	12
Placering av rökgasfläkten	12
Minsta avstånd	12
Monteringsdelar	13
Montering av bottenflänsen	13
Montering av bottenfläns och vajer på Draftbooster	14
Installation på murad skorsten	15
Installation på stålskorsten	17
Elektrisk anslutning	19
Igångsättning och konfiguration	20
Systemtest	20
Användning av eldstad eller kamin	20
Underhåll och felsökning	21
Skötsel och rengöring	21
Felsökning	22
UK Conformity Assessed	23
Försäkran om överensstämmelse	24



Hur man använder denna manual

Denna manual är baserad på den specifika produkten och innehåller relevant teknisk information och installationsanvisningar.

*Tillbehör och reservdelar omfattas inte av denna manual.
Se respektive manual för varje komponent för ytterligare information.*

Denna installationsmanual innehåller ingen systemdokumentation.

Underlåtenhet att följa instruktioner märkta med en farosymbol kan leda till personskada och/eller skada på produkten.

Fel och utelämnanden förbehållna.



Avfallshantering

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller ofta material, komponenter och ämnen som kan skada miljön eller vara hälsofarliga. Produkter (WEEE) märkta med symbolen "överstruken soptunna på hjul" ska avyttras separat från annat avfall vid slutet av deras livslängd. Även om lagstiftningen kan variera från land till land, rekommenderar vi starkt att elektriskt och elektroniskt avfall separeras från annat avfall och avyttras enligt nationell lagstiftning för att skydda miljön och de personer som kan komma i kontakt med avfallet.

Symboler

Följande symboler kan användas i manualen för att uppmärksamma fara eller risk för personskada eller skada på produkten.



Allmänt förbud

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med förbjuden-
symbolen kan leda till extrem fara eller allvarlig personskada.



Allmän uppmärksamhet

Markerar en farlig situation som i värsta fall kan orsaka allvarlig
personskada eller betydande skada på produkten.



Allmän varning

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med en farosymbol
kan leda till personskada och/eller skada på produkten.



Elrisk/Hög spänning

Markerar en situation där försiktighet rekommenderas på grund av risken för elektrisk stöt med
hög spänning, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller betydande skada på produkten.



Anslut en jordningskontakt till marken

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med en farosymbol
kan leda till personskada och/eller skada på produkten.



Tillåtet och godkänt

Tillåten och godkänd installationsmetod.



Förbjuden och inte godkänd

Förbjuden och inte godkänd installationsmetod.



Varning

För att minimera risken för brand, elektrisk stöt, personskada och/eller skada på produkten, var god följ följande instruktioner:

- Vänligen läs alltid manualen och använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner. Vid tveksamhet, kontakta en av Exodrafts specialiserade återförsäljare.
- Alla installationer måste utföras av behörig personal i enlighet med nationell lagstiftning och föreskrifter.
- Produkten måste jordas. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
- Se till att skorstenen har sotats innan fläkten monteras för att undvika skorstenbrand.
- Innan service utförs på produkten, koppla bort strömmen och säkerställ att den inte oavsiktligt kan återanslutas.
- Exodraft rekommenderar att skorstenfläkten slås på minst en gång var tredje månad för att undvika långa perioder av stagnation för de mekaniska delarna.
- Exodraft rekommenderar alltid användning av en brandvarnare när en eldstad för fast bränsle är installerad.
- Om Exodraft-fläktsystemet är avsett för installationer med fast bränsle/flervärmesystem, vänligen säkerställ att utformningen uppfyller kraven enligt BS EN15287-1. Om detta inte kan uppnås måste en brandvarnare installeras i samma rum som värmeenheten.
- Observera! Fläktar som används för biomassepannor måste rengöras oftare på grund av omfattande rest-/sotbildning. Det är viktigt att införa ett regelbundet schema för inspektion och rengöring, särskilt under de första användningsdagarna, för att avgöra hur ofta regelbundna inspektioner och rengöringar bör utföras.

Produktinformation

Draftbooster är en fläkt för montering ovanpå skorstenen. Draftbooster är konstruerad för att underlätta upptändning och påfyllning av bränsle. Den är avsedd för braskaminer eller slutna insatser med en nominell effekt på högst 8 kW. Draftbooster levereras med en flexibel fläns, en 5 meter lång kabel med förmonterad stickkontakt samt en integrerad strömbrytare.

Draftbooster levereras med en Schuko-kontakt (typ F). Om den ska användas i ett land där installationerna använder ett annat kontaktsystem ska en lämplig adapter användas för produkten.

Denna adapter ska köpas lokalt för varje installation.

Felaktig eldning kan leda till problem med sot, skorstensbränder m.m., vilket kan skada produkten.

På följande webbplats finns råd om upptändning och skötsel av eld:

www.exodraft.com

Leveransomfattning

- Draftbooster (DB7)
- Trådlöst uttag med fjärrkontroll och batteri
- Monteringssats
- Adapter (endast DK)
- Installations- och bruksanvisning för Draftbooster
- Installations- och bruksanvisning för fjärrkontrollen

Garanti

Alla Exodraft-produkter omfattas av 2 års garanti i enlighet med europeisk konsumenträttslagstiftning. I vissa länder kan en längre garantitid gälla, beroende på nationell lagstiftning eller andra tydligt angivna villkor. Reklamationer ska hanteras av en specialiserad återförsäljare eller grossist, helst där Exodraft-produkten ursprungligen köptes. En aktuell lista över Exodrafts specialiserade återförsäljare finns på vår webbplats för respektive land.

Exodraft-produkter ska alltid installeras av behörig personal. Exodraft förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer utan föregående meddelande.

Garantin och ansvaret omfattar inte fall som gäller personskada, skada på egendom eller skada på produkten och som kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Underlåtenhet att följa denna installations- och bruksanvisning
- Felaktig installation, igångsättning, underhåll eller service
- Felaktigt utförda reparationer
- Obehöriga konstruktionsändringar av produkten
- Installation av ytterligare komponenter som inte har testats eller godkänts tillsammans med produkten
- Skador som uppstår till följd av fortsatt användning av produkten trots ett uppenbart fel
- Underlåtenhet att använda originalreservdelar och originaltillbehör
- Användning av produkten på annat sätt än avsett
- Överskridande eller underskridande av de gränsvärden som anges i tekniska data
- Force majeure

Tekniska specifikationer

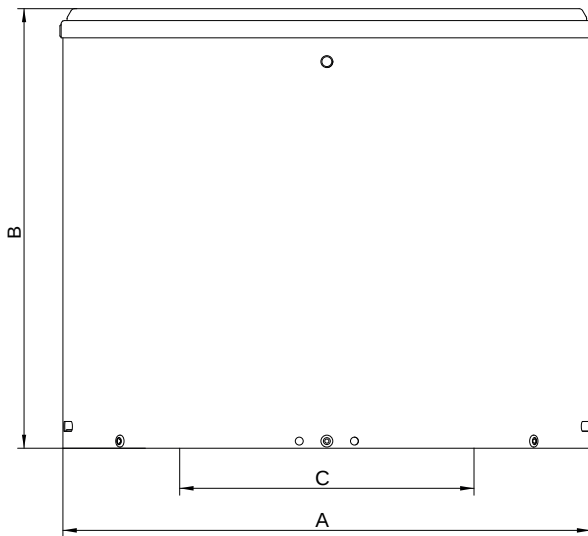
Draftbooster har utvecklats för att lösa dragproblem genom att skapa ett mekaniskt drag i skorstenar med rund kanal och en invändig diameter på högst Ø220 mm. Draftbooster är konstruerad för att tåla de höga temperaturer som uppstår vid vedeldning, med en maxtemperatur på 250 °C, och tål kontinuerlig drift på kaminer och slutna insatser.

Draftbooster ska alltid vara påslagen vid start, dvs. vid upptändning, och vid påfyllning av bränsle. När driftstemperaturen i eldstaden, rökgaskanalen och skorstenen har nått en rimlig nivå och därmed skapat tillräckligt drag kan du välja att stänga av Draftbooster. Om du senare behöver extra drag, till exempel på grund av väderomslag, slår du helt enkelt på Draftbooster igen och låter den vara aktiv så länge det behövs.

Det fjärrstyrda uttaget är endast avsett för användning inomhus.

- Kontrollera att spänningen som anges på märkskylten motsvarar det lokala elnätet innan uttaget ansluts till nätspänningen.
- Lång överföringsräckvidd – upp till 30 m i fri luft.
- Den fjärrstyrda uttagsenheten är förprogrammerad och kan användas direkt.
- Följ anvisningarna nedan för att programmera om fjärrkontrollen och uttagsmottagaren:
- Håll önskad knapp på fjärrkontrollen intryckt.
- Anslut det fjärrstyrda uttaget till ett vägguttag och slå på strömmen.
- LED-indikatorn i uttagsmottagaren blinkar.
- Programmeringen är klar när LED-indikatorn slutar blinka.
- OBS! En sändare kan programmera en eller flera uttagsmottagare, men en uttagsmottagare kan endast programmeras och kopplas till en enda fjärrkontroll.

Tekniska data





Data	Motorspecifikationer
Utblås	Vertikalt
Motor	Skärmpolmotor, klass H
Spänning	1 x 230 VAC
Varv/min	2000
Ström	0,27 A
Effektförbrukning	0,036 kW
IP	24D

Data	Motorspecifikationer
Vikt	3,2 kg
A x B x C [mm]	266 x 230 x 140
Impedansskyddad	Ja
Max. drifttemperatur	250 °C
Max. temperatur vid stillestånd	250 °C

Konstruktion och komponenter

1	Strömbrytare
2	Kabelförskruvning
3	Motor
4	Nät/utblås
5	Vinge
6	Lock
7	Låsmekanism för lock
8	Inloppsluft
9	Dräneringshål
10	Trådlöst uttag med fjärrkontroll och batteri
11	Monteringssats

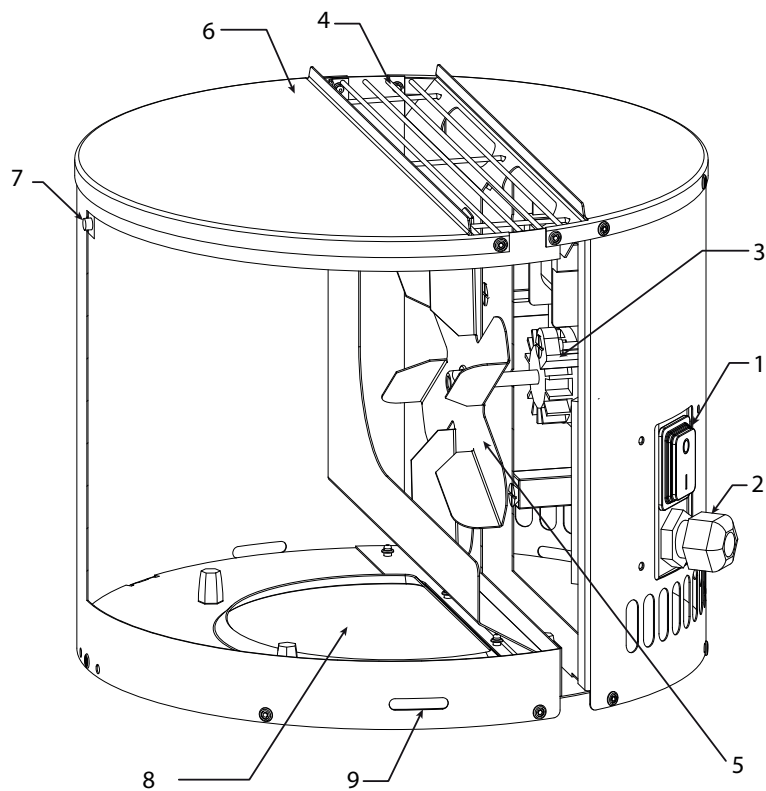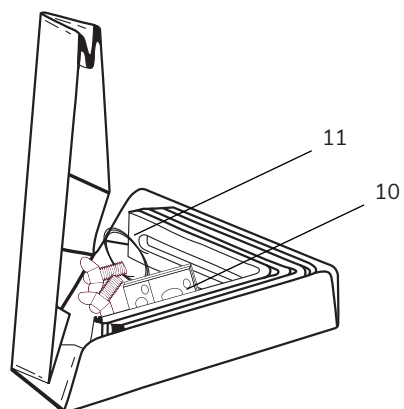

Försiktighetsåtgärder och användaranvisningar

Dessa anvisningar, tillämpliga standarder och relevanta säkerhetsrutiner från tillverkaren ska följas. Samtidigt ska gällande bestämmelser i det land där produkten installeras följas.

Bärförmåga och avlastning

Före installation av en rökgasfläkt ska det kontrolleras om skorstenen säkert kan bära rökgasfläktens vikt.

En stålskorsten ska vara väl avlastad vid takgenomföringen. Om skorstenen sticker upp högt över taket ska skorstenen och fläkten säkras. Tillverkarens anvisningar ska följas.

Murade skorstenar behöver normalt ingen särskild avlastning för att bära rökgasfläktens vikt.

Systemtyp

Eldstäder och braskaminer som används i privata bostäder fungerar normalt i en relativt stabil miljö, där inga större tryckvariationer förekommer. För att säkerställa optimal användning av Exodraft-systemet krävs dock justering av hastigheten och luftintagen beroende på vädret utomhus och på vilket stadium eldningsprocessen befinner sig i.

Försiktighetsåtgärder

Observera

- att rökgasfläkten ska installeras ovanpå skorstenen
- att den kan monteras på både stålskorstenar och murade skorstenar
- att den ska monteras med godkända Exodraft-tillbehör
- att rökgasfläkten alltid ska vara påslagen när eldstaden används
- att den ska vara åtkomlig för service och underhåll från taket eller från en stege/lift
- att avståndet till brännbart material ska vara minst 500 mm
- att strömbrytaren ska vara lätt åtkomlig

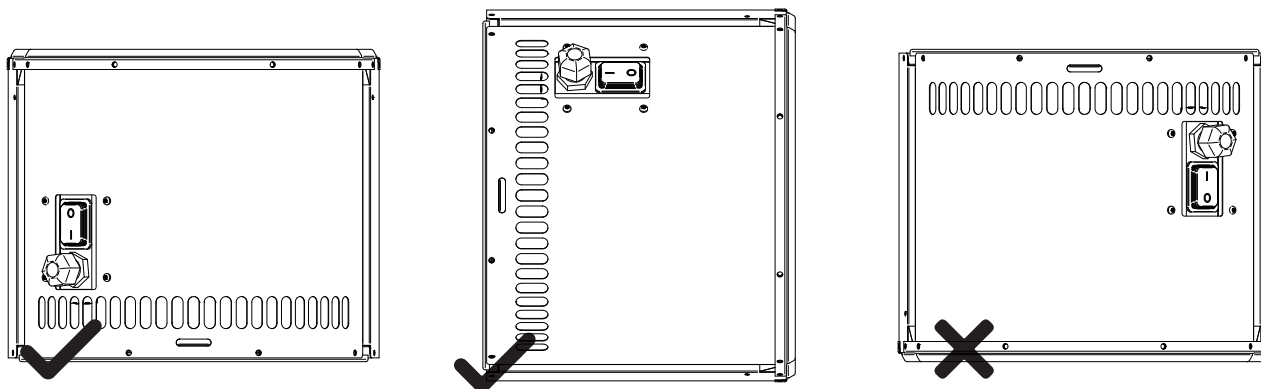


OBS! Det rekommenderas alltid att installera en brandvarnare i samband med en vedeldad installation.

Mekanisk installation


Placering av rökgasfläkten

Draftbooster kan monteras horisontellt eller vertikalt. Observera nationell lagstiftning och byggregler!














Minsta avstånd

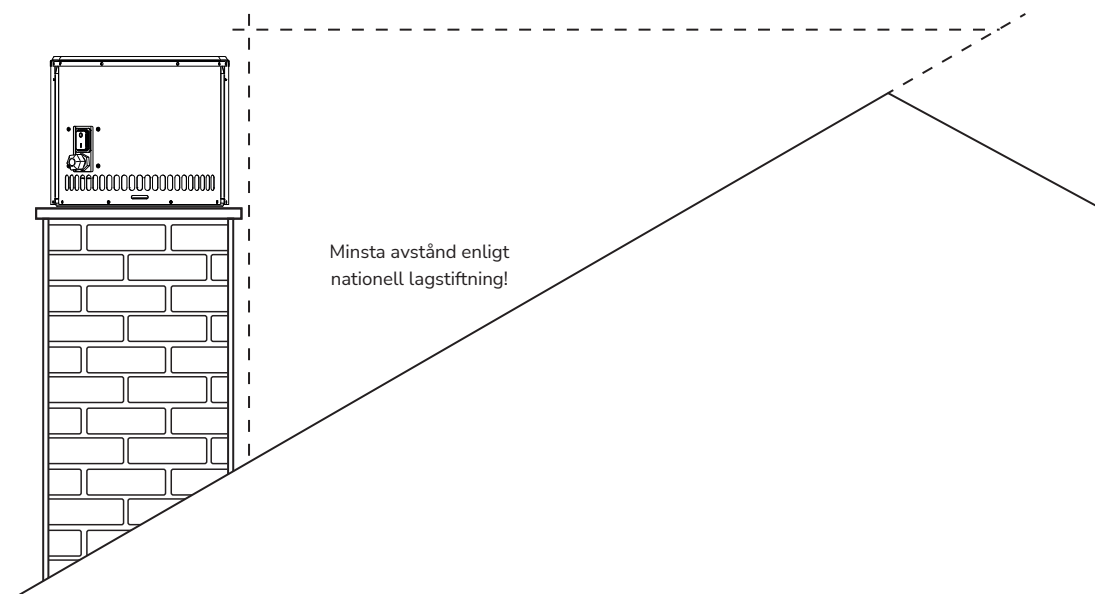
Minsta avstånd till brännbart material ska vara minst 500 mm. Nationell lagstiftning ska följas!




Monteringsdelar

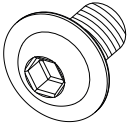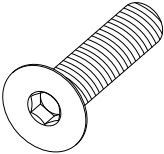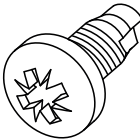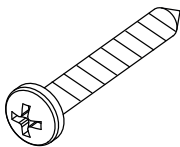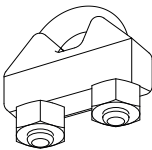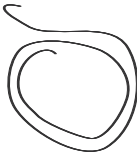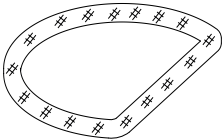1 4 x 	2 4 x 	3 4 x 	4 4 x 	5 1 x 
6 2 x 	7 1 x 	8 1 x 	9 1 x 	10 4 x 
11 1 x 	12 1 x 			



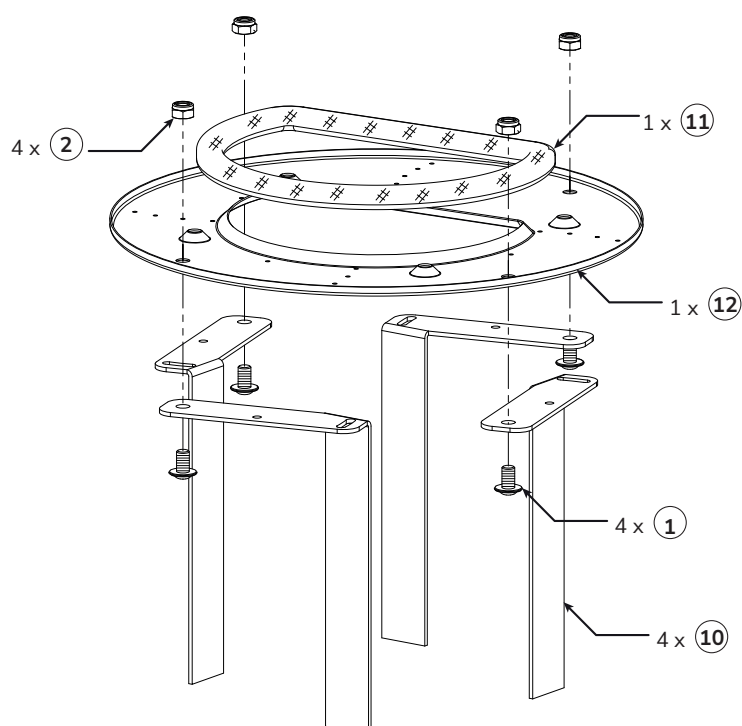
Montering av bottenflänsen



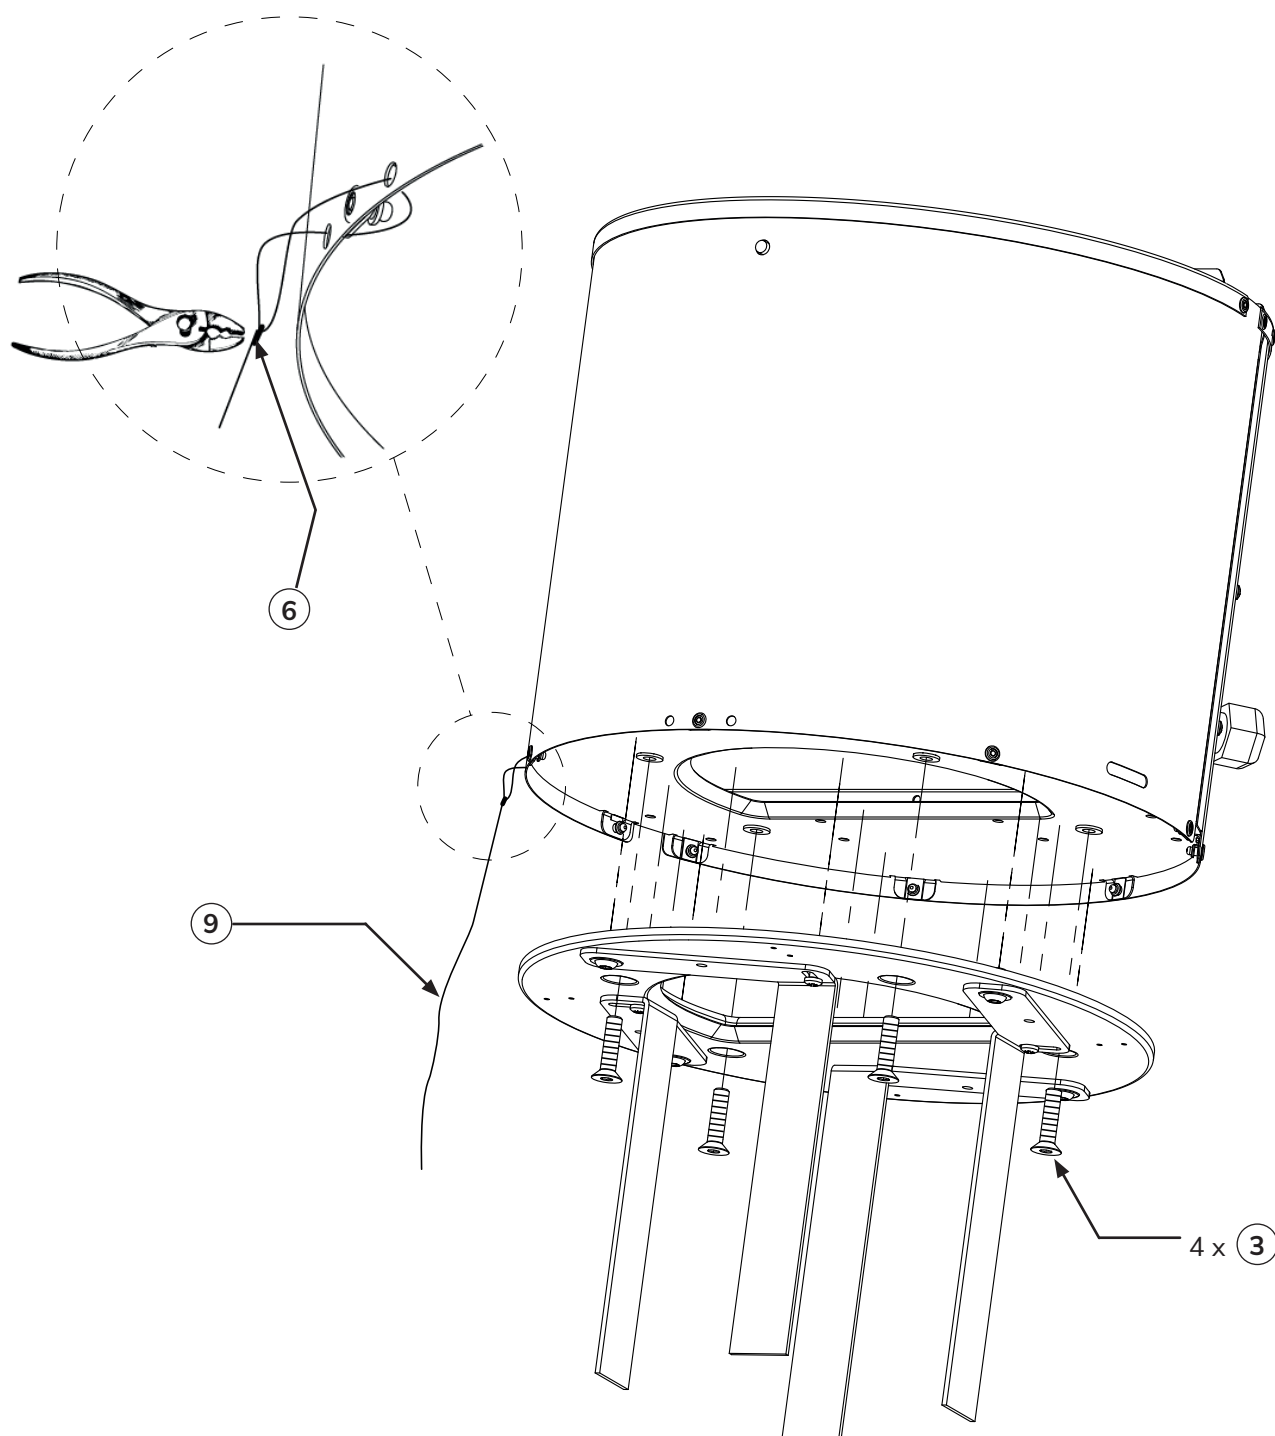Montering av bottenfläns och vajer på Draftbooster




Installation på murad skorsten

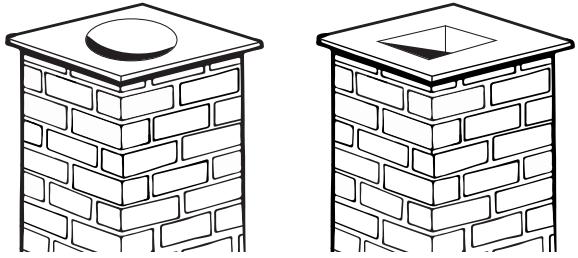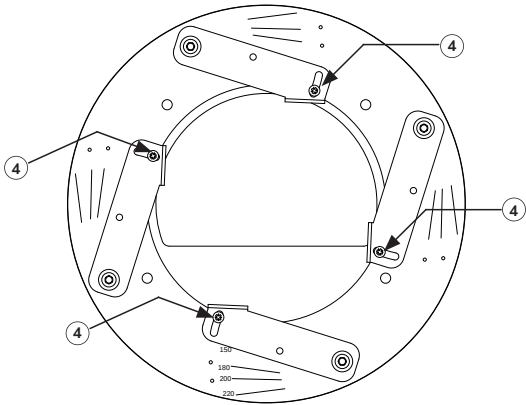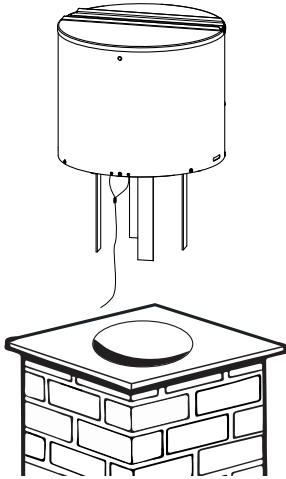Steg	Åtgärd	Illustration
1	Mät den murade skorstenens invändiga diameter.	
2	Justera flänsbenen så att de passar skorstenens invändiga diameter och fäst benen i denna position. Benen ska fästas permanent i rätt position med de 4 självgängande skruvarna. * Detta exempel visar inställningen för en invändig skorstensdiameter på Ø150 mm.	
3	Draftbooster kan nu sänkas på plats med flänsbenen ned i skorstenen. VIKTIGT! Skruva eller bulta inte fast flänsbenen i rökröret!	

4

Använd säkerhetsvajern för att säkra Draftbooster vid skorstenen. Montera den medföljande skruven och pluggen i den murade skorstenen. För därefter vajern in i vajerlåset.

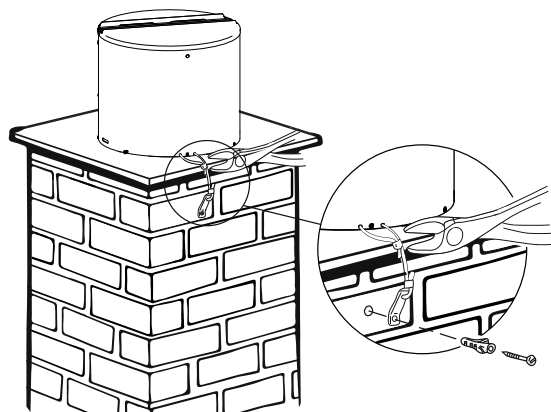
Spänn säkerhetsvajern lätt och dra därefter åt vajerlåset så att rökgasfläkten är säkrad.



5




Innan fläkten tas i drift ska du säkerställa att:

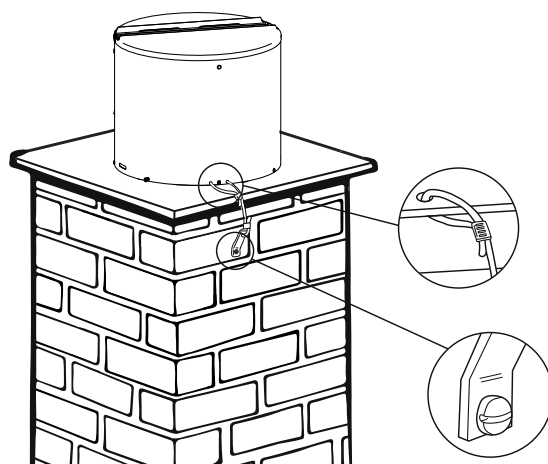- muttrarna i flänsbenen har dragits åt
- säkerhetsvajern har fästs i Draftbooster och skorstenen
- säkerhetsvajern och vajerlåset har dragits åt
- Draftbooster är ordentligt stängd



Installation på stålskorsten

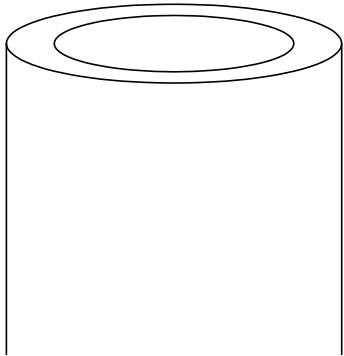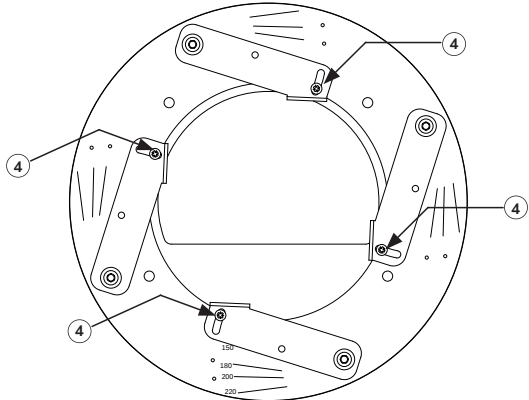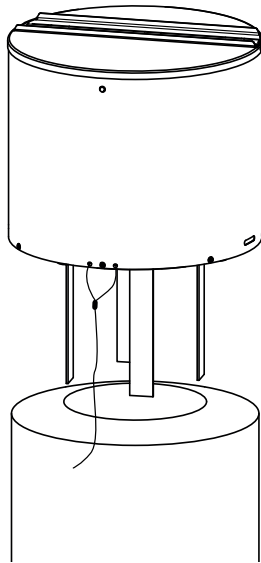Om fläkten ska monteras på en stålskorsten måste rökgasfläkten installeras med en godkänd fläns. Se installationsanvisningen nedan.


Steg	Åtgärd	Illustration
1	Mät stålskorstenens invändiga diameter.	
2	Justera flänsbenen så att de passar skorstenens invändiga diameter och fäst benen i denna position. Benen ska fästas permanent i rätt position med de 4 självgående skruvarna. * Detta exempel visar inställningen för en invändig skorstensdiameter på Ø150 mm.	
3	Draftbooster kan nu sänkas på plats med flänsbenen ned i skorstenen. VIKTIGT! Skruva eller bulta inte fast flänsbenen i rökröret!	

Den medföljande stålvajern ska alltid fästas säkert både i Draftbooster och i skorstenen.

4

För vajern runt skorstenen och genom vajerlåset. Spänn vajern nedåt och dra åt vajerlåset.

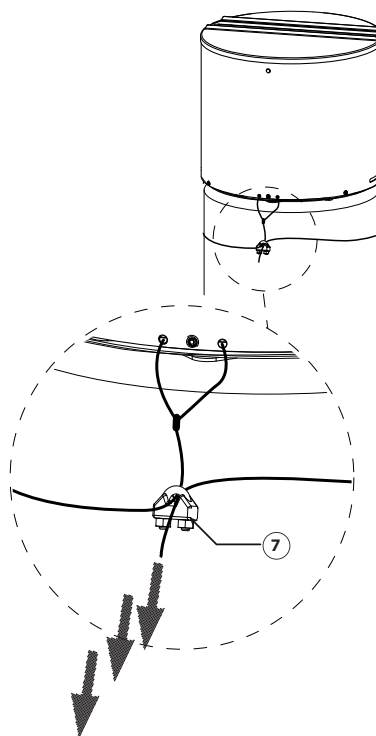
Vajern ska vara tillräckligt spänd för att säkerställa att Draftbooster sitter kvar på skorstenen, men inte så hårt att Draftbooster lutar.



Innan fläkten tas i drift ska du säkerställa att:

5

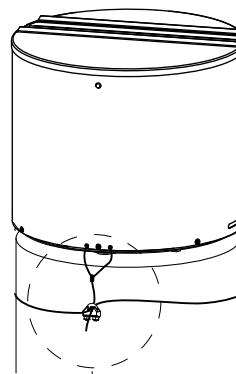- muttrarna i flänsbenen har dragits åt
- säkerhetsvajern har fästs i Draftbooster och skorstenen
- säkerhetsvajern och vajerlåset har dragits åt
- Draftbooster är ordentligt stängd



Elektrisk anslutning

Draftbooster ska alltid anslutas till ett uttag med skyddsjord.

Det trådlösa uttaget ska anslutas till ett lämpligt placerat vägguttag nära kaminen och skorstenen.

Stickkontakten från Draftbooster kan därefter anslutas, och Draftbooster kan styras med på/av-funktionen på fjärrkontrollen. Kontrollera att Draftbooster kan slås på och av. Om inte måste avståndet mellan det trådlösa uttaget och fjärrkontrollen minskas.

Kontrollera att spänningen som anges på märkskylten motsvarar det lokala elnätet innan uttaget ansluts till nätspänningen. Lång överföringsräckvidd – upp till 30 m i fri luft.

Om det trådlösa uttaget inte används kan stickkontakten från Draftbooster anslutas direkt till ett vägguttag, eventuellt med en strömbrytare.

Den fjärrstyrda uttagsenheten är förprogrammerad och kan användas direkt.



FÖRSIKTIGHET! Det fjärrstyrda uttaget är endast avsett för användning inomhus.



FARA! Om originalkabeln till Draftbooster behöver bytas ska en kabel av samma typ användas. Annars kan isoleringen smälta eller vittra sönder, så att själva kabeln exponeras.

Följ anvisningarna nedan för att programmera om fjärrkontrollen och uttagsmottagaren:

- Håll önskad knapp på fjärrkontrollen intryckt.
- Anslut det fjärrstyrda uttaget till ett vägguttag och slå på strömmen.
- LED-indikatorn i uttagsmottagaren blinkar.
- Programmeringen är klar när LED-indikatorn slutar blinka.
- OBS! En sändare kan programmera en eller flera uttagsmottagare, men en uttagsmottagare kan endast programmeras och kopplas till en enda fjärrkontroll.

Igångsättning och konfiguration

Systemtest

- Slå på Draftbooster innan elden tänds. Öppna luftintaget på kaminen helt.
- Placera veden i kaminen.
- Kontrollera att Draftbooster är påslagen innan du försöker tända elden. Tänd en tändsticka inne i kaminen och håll den där. Observera om röken från tändstickan dras mot kaminens övre del och ut genom skorstenen.
- Lyssna även noggrant. Du ska kunna höra Draftboosters vinge rotera.
- Tänd elden och säkerställ att ingen rök tränger ut från kaminen.
- Stäng luckorna.
 - Tränger rök ut från den stängda kaminen?
 - Stäng kaminens luftintag.
 - Öppna fönstren i rummet där kaminen är placerad för att vädra rummet ordentligt.
 - Kontakta vid behov behörig personal för att åtgärda problemet.
 - Om fel upptäcks ska dessa åtgärdas innan Draftbooster och kaminen används igen.

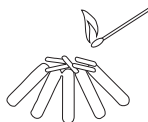
Användning av eldstad eller kamin



Upptändning: Placera några mindre vedträn tillsammans med tändved och tändblock i eldstaden/kaminen.



Slå på Draftbooster-fläkten och öppna luftintaget på kaminen/eldestaden helt innan du tänder elden.



Tänd elden och säkerställ att inga rökgaser tränger ut från eldstadsöppningen.



När elden har tagit sig och alla vedträn brinner, minska luftintaget på kaminen/eldestaden.



Påfyllning av bränsle: För att undvika sot och rök i rummet när ved läggs på elden ska fläkten fortsätta att vara igång under påfyllningen.

Öppna eldstadsluckan och lägg några vedträn på glöden.



Avslutning: Sluta fylla på bränsle när du vill att elden ska brinna ut.

Låt fläkten vara på tills värmen i eldstaden och rökgasvägen har sjunkit. Därefter är det säkert att stänga av fläkten.



FARA! Kontrollera att värmeanordningen (varmvattenberedare, panna osv.) fungerar korrekt efter att rökgasfläkten har slagits på. Säkerställ att inga rökgaser läcker ut, eftersom detta kan leda till kolmonoxidförgiftning!

Underhåll och felsökning

Skötsel och rengöring

Det är mycket viktigt att hålla rökgaskanalen fri från kreosot och avlagringar, eftersom sot är den vanligaste orsaken till skorstensbränder. Fläktens överdel är gångjärnsmonterad och kan öppnas för att underlätta rengöring av fläkten.

Rengöringsintervallen beror på hur eldstaden används. Ju oftare eldstaden används, desto oftare måste rökgaskanalen rengöras.


Om eldstaden används regelbundet, 2–3 gånger i veckan, kan rengöring av skorstenen och fläkten behöva utföras två gånger per år. Vid daglig användning kan kortare intervall krävas.

Oavsett hur ofta fläkten används ska den inspekteras och rengöras minst en gång per år, till exempel när skorstenen inspekteras och rengörs av sotaren. Skorstenen ska alltid rengöras av en utbildad professionell sotare.

Obs! Sot och andra avlagringar ska avlägsnas från rotorbladen och från botten av motorhuset. Driftskondensatorn betraktas som en slitdel och behöver bytas beroende på användning.

Rengöringsförfarande

Steg	Åtgärd
1	Bryt strömmen till fläkten och kontrollera att fläkten inte roterar.
2	Öppna fläktens lock.
3	Rengör fläkthjulet försiktigt med en skrapa eller borste.
4	Kontrollera rökgasvägen genom fläktens över- och underdel med avseende på sotavlagringar och rengör vid behov med en skrapa eller borste.
5	Kontrollera att inga vikter på axialvingen/fläkthjulet tas bort, eftersom detta kan försämra fläkthjulets balans.

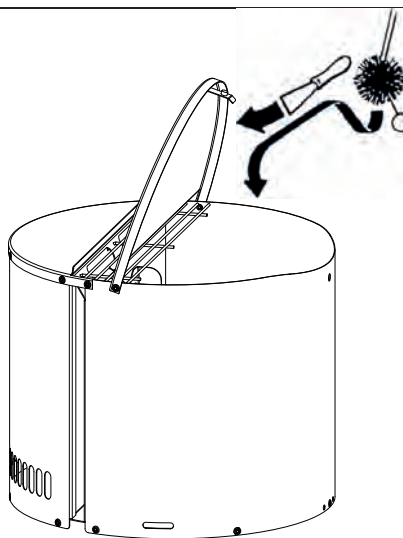

FÖRSIKTIGHET! Överelda inte eldstaden/kaminen. Små kreosotavlagringar kan antändas och orsaka en mindre skorstensbrand, vilket kan leda till att rökgaskanalen når en farligt hög temperatur.



WARNING! Öppna inte överdelen om inte strömmen till Draftbooster har brutits!

Felsökning

Symptom	Problem	Lösning
<i>Ingen ström till Draftbooster</i>	Strömbrytaren kan vara frånslagen	Kontrollera strömbrytaren
	Lös elektrisk anslutning	Kontrollera ledningsdragningen och åtgärda problemet
<i>Ström finns till Draftbooster men den fungerar inte</i>	Lösa elektriska anslutningar	Kontrollera och åtgärda problemet med anslutningarna
	Spänningsinställningen är för låg	Minska avståndet mellan det trådlösa uttaget och fjärrkontrollen
		Byt batteri
<i>Ström finns till Draftbooster men den brummar och roterar inte</i>	Sot gör att axialvingen/fläkt hjulet fastnar	Rengör fläkten
<i>Draftbooster verkar fungera korrekt, men draget är inte tillräckligt</i>	Fläkten kan vara underdimensionerad	Byt till en större fläkt
	Rökgasvägen är skadad/blockerad	Kontrollera rökgasvägen (sotare)
<i>Draftbooster vibrerar</i>	Draftbooster behöver rengöras	Rengör Draftbooster
	Felaktig installation	Kontrollera installationsanvisningen i denna manual
<i>Mekaniskt ljud hörs</i>	Sot eller tjära kan försämma axialvingens/fläkt hjulets funktion	Rengör axialvingen/fläkt hjulet
	Felaktig installation	Kontrollera installationsanvisningen i denna manual



UK Conformity Assessed

exodraft

**Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov**

Hereby declares that the following products:

DB7B01, DB7B02, DB7S01, DB7S02

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 08-07-2026
Managing Director
Lars Søberg





Declaration of Conformity

DK:	EU-Overensstemmelseserklæring	NL:	EU-Conformiteits verklaring
GB:	Declaration of Conformity	SE:	EU-Överensstämmelsedeklaration
DE:	EU-Konformitätserklärung	FI:	EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR:	Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS:	ESS-Samræmisstaðfesting
NO:	EU-Samsvarserklæring	IT:	Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL:	EU Deklaracja zgodności		

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklært hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklærer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veklaart dat onderstaande producten: Deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siltä, että seuraava tuote: Staðfesti à eigin àbyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti:
--	---

DB7B01, DB7B02, DB7S01, DB7S02

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: Som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalín í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staðla: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
--	--

EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011

I.h.t bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Suivant les dispositions prévues aux directives: I.h.t bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En voldoen aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktiivien määräysten mukaan: Med tilvisun til ákvarðana eftirlits: In conformità con le direttive:
Maskindirektivet: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Maskindirektivet: Dyrektywę maszynową:	De machinerichtlijn: Maskindirektivet Konedirektiivi: Vèlaeftirlitið: Direttiva Macchinari:

2006/42/EF-EEC/-EWG/-CEE

Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspenningsdirektivet: Dyrektywę Niskonapięciową	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektivet: Pienjännitedirektiivi: Smáspennueftirlitið: Direttiva Basso Voltaggio:
---	---

2014/35/EC

EMC-direktivet: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktivet: Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej	En de EMC richtlijn: EMC-direktivet: EMC-direktiivi: EMC-efitirlitið: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
--	---

2014/30/EC

Langeskov, 08-07-2026 Adm. direktør Managing Director Lars Søberg 	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkställande direktör Toimitusjohtaja Framkvemdastjóri Direttore Generale
--	---

DK: Exodraft a/s

Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

SE: Exodraft a/s

Jeppahalla 6
SE-375 34 Mörrum
Tel: +46 (0)8-5000 1520
info@exodraft.se
www.exodraft.se

NO: Exodraft a/s

Storgaten 88
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no

UK: Exodraft Ltd.

24 Janes Meadow, Tarleton
GB-Preston PR4 6ND
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

DE: Exodraft a/s

Niederlassung Deutschland
Industriestraße 14
DE-55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel: +49 6782 989 590
Fax: +49 6782 989 5929
info@exodraft.de
www.exodraft.de

FR: Exodraft sas

78, rue Paul Jozon
FR-77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 3852 3860
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr